

Creek

οδηγίες χρήσης

Αυτός είναι ο Creek

Η Atmizone παρουσιάζει τον **Creek**, το νεό μας ατμοποιητή τύπου RDA 22mm για ιδανικά σεταρίσματα μονής αντίστασης. Με δυνατότητα εξαρχής για χρήση με squonk, ο Creek περιλαμβάνει επίσης στη συσκευασία του εξαρτήματα για λειτουργία MTL (σφιχτή τζούρα) αλλά και DL (πνευμονικές). Επιπλέον, ο σχεδιασμός του επιτρέπει την τροφοδοσία υγρού από κάτω (bottom feed), με τον αέρα να οδηγείται επίσης κάτω από την αντίσταση.

Τί είναι στο κουτί

- **1 x Creek BF RDA** (1 x MTL Θετικό Τμήμα, 1 x BF Πόλος, 1 x "A" Επιστόμιο (προ-εγκατεστημένο))
- **1 x Σετ Ανταλλακτικών** (2 x Βίδες, 1 x O-ring σετ, 1 x Τυφλός Πόλος, 1 x DL Θετικό Τμήμα, 1 x κλειδί Allen 2mm, 1 x "B" Επιστόμιο)
- **1 x Οδηγίες Χρήσης**
- **1 x Κάρτα Εγγύησης**

Χαρακτηριστικά

- **Ρύθμιση ροής αέρα** μέσω δύο εκδόσεων Θετικού Τμήματος, ένα με προσανατολισμό DL και ένα MTL.
- M2.5mm **βίδες** τύπου phillips pan head.
- 11.2mm **απόσταση θετ. - αρν. τμήματος**, ~7.0mm **καθαρή απόσταση θετ. - αρν. τμήματος**, ~6.5mm **καθαρός χώρος για αντίσταση**.
- **χωρητικότητα υγρού** ~1.2ml
- Μεγ. **καθαρό ύψος αντίστασης** στο θάλαμο ατμοποίησης ~5.5mm.
- **Ύψος** 27.0mm [από πάνω ως κάτω μέρος, 510 εξαιρ., εγκατ. επιστόμιο "A"] / **Ύψος** 29.0mm [από πάνω ως κάτω μέρος 510 εξαιρ., εγκατ. επιστόμιο "B"] / **Βάρος** ~38g

Τα εξαρτήματα του Creek



Επιστόμιο
"Α"

Επιστόμιο
"Β"

Πάνω Καπάκι

DL Θετικό
Τμήμα

Βίδες σεταρίσματος

MTL Θετικό
Τμήμα

Μονωτής Θετικού
Τμήματος

Βάση

Μονωτής
Πόλου

BF
Πόλος

Τυφλός Πόλος

Ελληνικά

O-Ring
SIL70 Διαφ
13 x 1.5

O-Ring
SIL70 Διαφ
3 x 1

O-Ring
SIL70 Διαφ
17 x 1

O-Ring
SIL70 Διαφ
18 x 1

Ετοιμασείτε για άτμισμα



1



2



Ξεκλειδώστε το Πάνω Καπάκι και τραβήξτε για πρόσβαση στο deck.

TIP Για να γίνει αυτό, περιστρέψτε το Πάνω καπάκι στη Βάση μέχρι να ευθυγραμμίσετε τη μεγάλη σχισμή αέρα (DL σχισμή αέρα) στο πλαίσι του με τη σχισμή της Βάσης. Αυτή είναι η θέση ξεκλειδώματος. Κρατήστε σταθερά τη Βάση και τραβήξτε το Καπάκι προς τα πάνω, αφού βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές είναι ακόμα ευθυγραμμισμένες.

TIP Μπορείτε να περιστρέψετε είτε με τη φορά του ρολογιού είτε αντίθετα.

Όρα να αποφασίσετε αν θα κάνετε χρήση με squonk ή κλασικού dripper.

TIP Ο Creek έρχεται με εγκατεστημένο το MTL Θετικό Τμήμα και τον BF Πόλο (για squonk). Αν είστε εντάξει με αυτές τις δύο επιλογές, συνεχίστε στο βήμα 4.

TIP Για να αφαιρέσετε τον BF Πόλο, χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen που θα βρείτε στη συσκευασία και ξεβιδώστε (αντίθετα με τη φορά του ρολογιού).

TIP Αν επίσης χρειάζεστε να αντικαταστήσετε το MTL Θετικό Τμήμα με το DL αντίστοιχο, είναι ώρα να το κάνετε. Αν όχι, παραλείψτε το βήμα 3.

Ετοιμαστείτε για άτμισμα



3

4

Αν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το DL Θετ. Τμήμα.

TIP Σπρώξτε ελαφρά οριζοντιώς το Θετ. Τμήμα στο σημείο της βίδας. Αυτό θα απελευθερώσει το Θετ. Τμήμα καθώς και το Μονωτή του.

TIP Διαχωρίστε το MTL Θετ. Τμήμα από τον μονωτή του, και εγκαταστήστε το αντίστοιχο DL. Η διαδικασία γίνεται εύκολα και χωρίς εργαλεία. Απλώς σιγουρευτείτε ότι το DL Θετ. Τμήμα έχει "κάτσει" καλά μέσα στο Μονωτή.

TIP Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία αντιστροφα για να επαναφέρετε το MTL Θετ. Τμήμα στη θέση του και να το ασφαλίσετε με τον Πόλο της επιλογής σας.


Ώρα για σετάρισμα αντίστασης.

TIP Τα δύο μικρά ημικυκλικά κοψίματα στα χείλη της Βάσης βοηθούν για να ευθυγραμμίσετε την αντίσταση σωστά. Επίσης προσφέρουν επιπλέον χώρο για να κατεβάσετε το σετάρισμα πιο χαμηλά πάνω από την οπή του αέρα.

TIP Προτείνεται να σετάρετε με τα άκρα της αντίστασης προς τα κάτω. Αυτό επιτρέπει στο βαμβάκι να καλύψει τα άκρα του σύρματος και επιπλέον να τοποθετήσετε την αντίσταση πιο κοντά στην οπή του αέρα.

TIP Χρησιμοποιήστε την επιθυμητή ποσότητα βαμβακιού, κόψτε το περίσσειμα και τοποθετήστε τις άκρες μέσα στη βάση, στο χώρο συλλογής υγρού. Η ποσότητα βαμβακιού εξαρτάται από τις προτιμήσεις σας και τον τρόπο ατμίσματος.

Ετοιμασείτε για άτμισμα

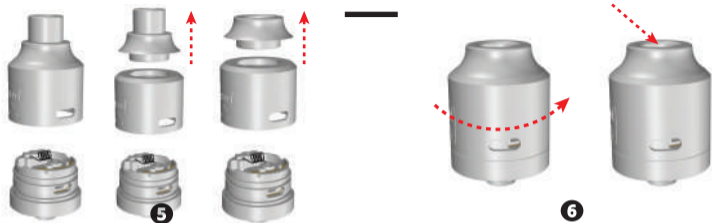

Σχετικά με το επιστόμιο.

TIP Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το προεγκατεστημένο επιστόμιο "A" είτε το επιστόμιο "B". Και τα δύο είναι επιστόμια με μεγάλο άνοιγμα αλλά παράλληλα λειτουργούν ως αντάπτορες για επιστόμιο τύπου 510.

TIP Λόγω κανονισμών, είναι σχετικά δύσκολο να αφαιρέσετε τα επιστόμια "A" και "B" από το Πάνω Καπάκι απλώς τραβώντας με τα δάχτυλα. Υπάρχουν ωστόσο δύο εύκολοι τρόποι:
1. Τοποθετήστε το δικό σας επιστόμιο 510 πάνω τους και χρησιμοποιήστε το ως μοχλό.
2. Ξεκλειδώστε και τραβήξτε το Πάνω Καπάκι, σπρώχνοντας στη συνέχεια το επιστόμιο από το κάτω μέρος.

Ελληνικά

Λίγο πριν το άτμισμα.

TIP Προσαρμόστε κατάλληλα τη ροή αέρα περιστρέφοντας το Πάνω Καπάκι στη Βάση. Ευθυγραμμίζοντας μεγαλύτερο ή μικρότερο τμήμα της πλευρικής σχισμής στο Πάνω Καπάκι με την αντίστοιχη της Βάσης, καθορίζετε πόσο σφιχτή ή αεράτη τζούρα θα έχετε. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη μικρή (MTL) σχισμή στο Πάνω Καπάκι με εγκατεστημένο το MTL Θετ. Τμήμα, και τη μεγάλη (DL) σχισμή με το DL Θετ. Τμήμα.

TIP Αν χρησιμοποιείτε το Creeek σε λειτουργία σπριγγερ, μπορείτε να σταλάξετε υγρό είτε μέσα από τα επιστόμια του (λόγω του μεγάλου ανοίγματος) ή - για μεγαλύτερη ακρίβεια - αφού αφαιρέσετε το Πάνω Καπάκι.



Προειδοποιήσεις

Προφυλάξεις

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις προειδοποιήσεις πριν την πρώτη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή από το νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη του Creek είναι συναρμολογημένα με ασφάλεια και σταθερά μεταξύ τους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για ατμοποίηση υγρού από αξιόπιστες πηγές.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μπαταριοθήκες με σύνδεση 510.
- Ο Creek μπορεί να υποστεί βλάβη όταν χρησιμοποιείται σε πολύ υψηλές τάσεις ή χωρίς υγρό αναπλήρωσης.
- Ο Creek πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με επισκευάσιμη αντίσταση και μόνο με υλικά και εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.
- Η επισκευάσιμη αντίστασή σας πρέπει να ανανεώνεται περιοδικά.
- Ο Creek πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά με ήπια, μη διαβρωτικά υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το δαχτυλίδι AFC πλήρως κλειστό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ελαττωματική ή παραμορφωθεί εν όλω ή εν μέρει.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή θερμοκρασία, μακριά από τον άμεσο ήλιο και την υψηλή υγρασία. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος. Αποθηκεύστε μακριά από παιδιά.

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.**

**Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου
χωρίς ιατρική συγκατάθεση δεν
συνιστάται για μη καπνιστές και
ανηλίκους.**

Ασφάλεια

(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αντικατάστασης που περιέχει νικοτίνη). Το υγρό αντικατάστασης δεν προορίζεται για κατάποση. Μην αφήνετε το υγρό να έλθει σε επαφή με το δέρμα. Διατηρήστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις καλές πρακτικές υγιεινής. Λάβετε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν παρουσιάσετε ναυτία ή έμετο κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού σας τσιγάρου. Τα υγρά αναπλήρωσης τσιγάρων δεν πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα υγρά ή ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση. Για να αποφευχθεί τυχόν υπερβολική δόση νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές νικοτίνης (παραδοσιακά τσιγάρα, πούρα, σωλήνες, μπαλώματα, ρινικά σπρέι κλπ.). Το υγρό δεν πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον και δεν πρέπει να απορρίπτεται σε αποχετεύσεις.



Προειδοποιήσεις

Προειδοποιήσεις για ομάδες κινδύνου

(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αντικατάστασης που περιέχει νικοτίνη). Μην εισπνέετε τους παραγόμενους ατμούς εάν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη ή σε κάποιο από τα συστατικά του. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή εάν παρουσιάσετε οχλήσεις κατά τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από νεαρή ηλικία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία. Η νικοτίνη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και μερικές φορές θανατηφόρα εάν χρησιμοποιηθεί ή καταποθεί από μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αντενδείξεις

(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αντικατάστασης που περιέχει νικοτίνη). Δεν συνιστάται για χρήση σε άτομα που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικοτίνη ή σε συστατικά, την εγκυμοσύνη, τη γαλουχία, την καρδιαγγειακή ανεπάρκεια. Η νικοτίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που έχουν διαγνωστεί με: μέτρια έως σοβαρή ηπατική νόσο, σοβαρή νεφρική νόσο, καρδιακές παθήσεις συμπεριλ. της στηθάγχης, καρδιακή ανεπάρκεια, πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση, προβλήματα με καρδιακό ρυθμό ή παλμό, που έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη καρδιακή προσβολή εγκεφαλικό επεισόδιο, υπερθυρεοειδισμό, διαβήτη, φλεγμονή του

οισοφάγου, φλεγμονή του στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος στομάχου, έλκος του δωδεκαδακτύλου, δερματικά προβλήματα, μακροχρόνια προβλήματα στο λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος, εγκυμοσύνη και θηλασμό.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

(Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αντικατάστασης που περιέχει νικοτίνη). Συστηματικά συμπτώματα που μπορούν να παρατηρηθούν όταν χρησιμοποιούνται ρευστά αναπλήρωσης νικοτίνης: ναυτία και έμετος, διαταραχές του ύπνου, πονοκέφαλος, πόνος στο στήθος λόγω τοξικότητας στη νικοτίνη. Ήπια έως μέτριας τοξικότητας: Γαστρεντερικές διαταραχές, ναυτία, έμετος, ζάλη, κεφαλαλγία, τρόμος, εφίδρωση, ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή ταχυκαρδία, ωχρότητα και υπέρταση είναι κοινά συμπτώματα. Σοβαρή τοξικότητα: Μπορεί να εμφανισθούν κρίσεις, ζάλη, αδυναμία, βραδυκαρδία, υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση. Τα συμπτώματα μπορεί συνήθως να εμφανιστούν εντός 30 λεπτών έως 2 ωρών μετά από μια προφορική αναφορά. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι άμεσα μετά την εισπνοή νικοτίνης. **Η νικοτίνη είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία.**



Προειδοποιήσεις

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν ένα παιδί κάτω των 12 ετών καταπιεί τυχαία ένα παρασκεύασμα που περιέχει νικοτίνη, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό σας γιατρό ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τηλ. Κέντρο δηλητηριάσεων: +30 210 7793777.

atmizoo
by atmizone

© 2018 Atmizone - Παραγωγός
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΟΕ - Atmizone
Κυπρίων Αγωνιστών 36, Άλιμος, Αττική, 17456
www.atmizoo.com / www.atmitude.com, τηλ.: 2130 358743
e-mail: support@atmizoo.com / support@atmitude.com



RoHS
COMPLIANT

CE



© 2018 Atmizone - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

atmizone
by atmizone *zoo*